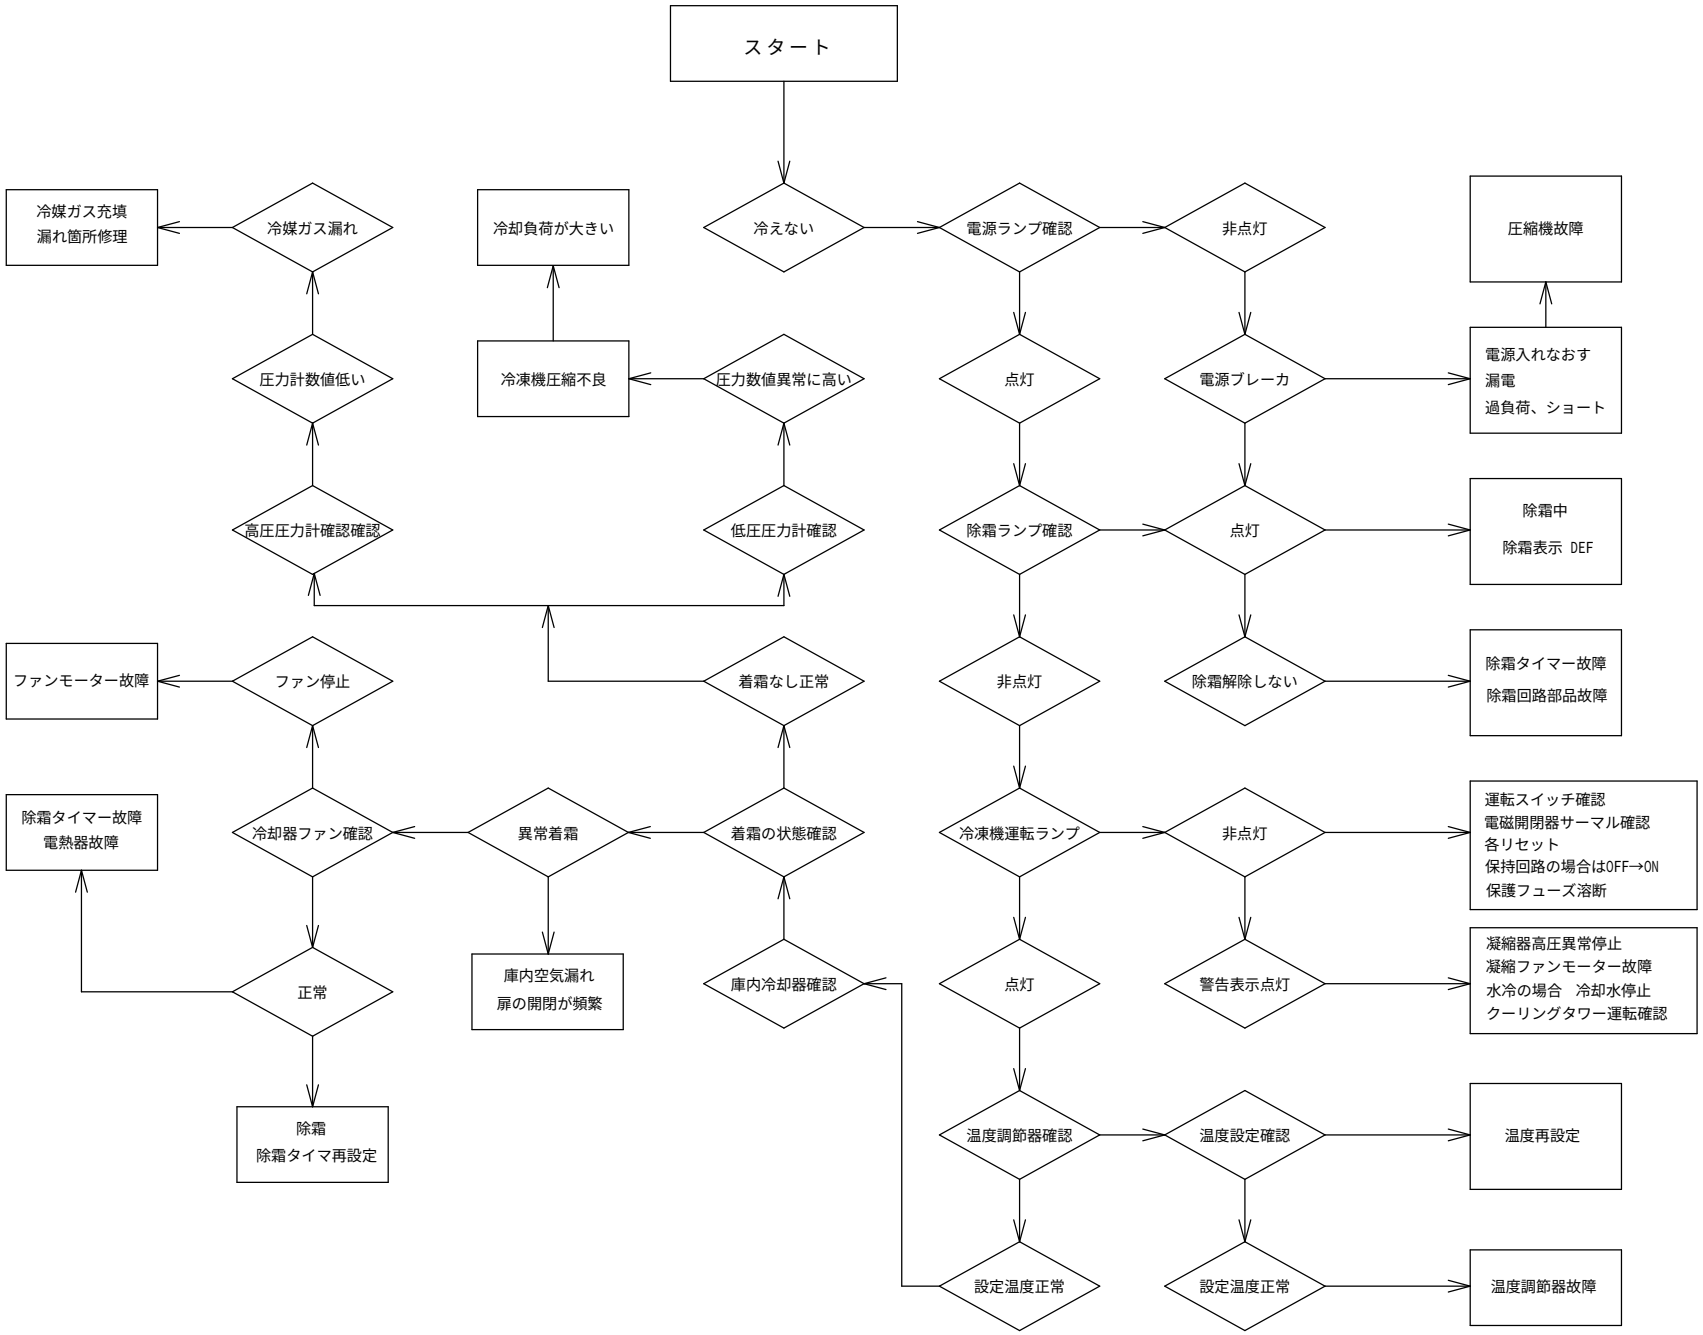
スタート
冷えない
電源ランプ確認
非点灯
圧縮機故障
点灯
電源ブレーカ
電源入れなおす
漏電
過負荷、ショート
除霜ランプ確認
点灯
除霜中
除霜表示 DEF
非点灯
除霜解除しない
除霜タイマー故障
除霜回路部品故障
冷凍機運転ランプ
非点灯
運転スイッチ確認
電磁開閉器サーマル確認
各リセット
保持回路の場合はOFF→ON
保護フューズ溶断
点灯
警告表示点灯
凝縮器高圧異常停止
凝縮ファンモーター故障
水冷の場合　冷却水停止
クーリングタワー運転確認
温度調節器確認
温度設定確認
温度再設定
設定温度正常
設定温度正常
温度調節器故障
庫内冷却器確認
着霜の状態確認
着霜なし正常
異常着霜
庫内空気漏れ
扉の開閉が頻繁
冷却負荷が大きい
冷凍機圧縮不良
圧力数値異常に高い
低圧圧力計確認
高圧圧力計確認確認
圧力計数値低い
冷媒ガス漏れ
冷媒ガス充填
漏れ箇所修理
冷却器ファン確認
ファン停止
ファンモーター故障
除霜タイマー故障
電熱器故障
正常
除霜
除霜タイマ再設定